

Zasady bezpieczeństwa

Ostrzeżenie: Nie przestrzeganie poniższych zasad i instrukcji montażu może spowodować poważne uszkodzenia a nawet śmierć.

- Niezwłocznie wyrzucić plastikowe opakowanie.
- Nigdy nie pozwalać dziecku składać, montować oraz rozmontowywać wózka.
- Maksymalna waga dla pojedynczego wózka to 25 kg Dla podwójnego 45,4 kg. Jednak w podwójnym modelu wózka waga jednego dziecka nie powinna przekraczać 22.7 kg.
- Wózek nie nadaje się do Użycia dla dzieci poniżej 6 miesięcy.
- Unikaj kontuzji wynikających z upadku lub wyślizgnięcia się dziecka. Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa.
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- Nigdy nie prowadzić wózka jadąc na rolkach lub wrotkach.
- Nie pozwalaj dziecku używać wózka jako zabawki dla dziecka oraz nie pozwalaj dziecku wozić innych dzieci.
- Nie używaj wózka jeśli jest uszkodzony.
- Zawsze uważaj na ruch uliczny wokół Ciebie, kiedy idziesz lub biegniesz.
- Zawsze używaj hamulca kiedy się zatrzymujesz lub nie trzymasz rączki wózka.
- Zawsze używaj pasków przegubowych.
- Dodatki i inne paczki zawsze włożone do wózka mogą powodować jego niestabilność.
- Maksymalna waga dla rzeczy w tylnej torbie wózka to 1 kg. W podwójnym modelu po jednym kg w każdej tylnej torbie. Dodatkowe obciążenie może spowodować niebezpieczeństwo oraz niestabilny stan wózka.
- Dziecko może się wyślizgnąć w otwory na nogi i zacząć dusić, nigdy nie stawiaj wózka w pozycji pólężącej, chyba że osłona i pasy na ramionach są zapięte i dostosowane do odpowiedniej pozycji.
- Maksymalna waga torby pod wózkiem to 5 kg.



⚠ Ważne: Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcją i planem montażu przed użyciem wózka. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące bezpiecznego użycia wózka skontaktuj się z 3KOŁA

⚠ Ważne: dostarczone opony są nie napompowane. Pompować ostrożnie i powoli, do wskaźnika oznaczonego na oponie.

Proszę nie odsyłać produktu do sklepu. Aby zapewnić prawidłowe rozwiązanie jakichkolwiek problemów lub uzyskać odpowiedzi na pytania proszę kontaktować się z nami:

Serwisowanie będzie szybsze jeśli podany zostanie numer modelu oraz kod znajdujący się na opakowaniu i produkcie razem z instrukcją podczas rozmowy telefonicznej.



Instrukcja obsługi Free Runner LT

Lista części:

Rama wraz z siedzeniem,
Baldachim, pokrowiec, oraz pasy

Przednie koło

Koszyk spodni

Tylne koła 2 szt.

Przednia osłona

Śruby 2 szt.

Wymagane narzędzia: Śrubokręt

Instrukcja montażu wózka:

Wyjąć z kartonu i usunąć opakowanie. Chwyć rączkę i otwórz ramę. Aby upewnić się, że wózek jest zablokowany naciśnij lekko rączkę w dół. Po montażu upewnij się, że wózek jest zablokowany zanim umieścisz w nim dziecko.

Montaż tylnych kół:


Uchwyć tylne koło w jednej ręce, włóż oś koła w otwór w tylnej ramie. Naciśnij i odblokuj dźwignię tak aby koło było dokładnie włożone. Pociągnij koło powoli, koło nie powinno się ruszać. Powtórz czynność z drugim kołem.



Dźwignia szybkiego montażu

Montaż przedniego koła:

Odwróć wózek tak aby rączka znajdowała się na ziemi i przód wózka podniesiony był ku górze. Doczep przednie koło poprzez rozluźnienie dźwigni tak aby pozwolić osi koła na wślizgnięcie się do przednich widełek. Napnij stożek. Następnie przewróć dźwignię do tyłu aby zablokować. Pociągnij na zewnątrz koło aby upewnić się że jest zablokowane.

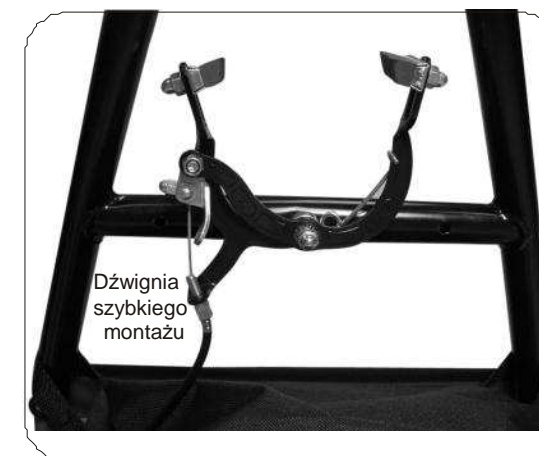

⚠ Uwaga:

Wewnętrzne zaciski są fabrycznie zamontowane. Odwróć przednie koło aby upewnić się czy podstawa hamulca jest prawidłowo ustawiona do obręczy. Jeśli podstawa hamulca jest ustawiona w pozycji wyłączonej rozluźnij podstawę hamulca poprzez regulowanie kluczem. Zawsze bądź pewny, że hamulec przedniego koła jest wyłączony przed użyciem wózka.

⚠ Ważne:

Jeśli zauważysz że wózek zwraca się w jednym kierunku możesz potrzebować ustawienia przedniego koła. Aby tego dokonać należy ustawić oś przedniego koła poprzez dźwignię gdy koło jest w pozycji do skręcania. Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami.

Zawsze bądź pewny, że hamulec przedniego koła jest wyłączony przed użyciem wózka.



Instrukcja obsługi Free Runner LT

Montaż przedniej osłony:

Otwór znajdujący się powyżej koła dokręcić śrubokrętem #8. Ustawić otwory osłony dolną stroną i dokręcić śrubokrętem.

Niezbędnik rodzica:

Dołączony jest do rączki wózka. Będzie dopięty poniżej baldachimu oraz poniżej gumowego uchwytu. W podwójnym modelu torba dla rodziców będzie miała klapę z dwoma zatrzaskami. Zawiń klapę do rączki wózka w pożądaną pozycję i zapnij zatrzaski.

Paski nadgarstkowe:

Będą różnej wielkości. Większa pętla będzie na twoim nadgarstku a mniejsza doczepiona będzie do rączki wózka. Przełóż koniec większej pętli przez mniejszą następnie uchwycić koniec większej pętli i pociągnij paski do zaciśnięcia na rączce wózka.

Uwaga:

Zawsze kiedy dziecko jest w wózku używaj pasków nadgarstkowych. Zanim zdejmiesz paski upewnij się że hamulec wózka jest zaciągnięty.

Pokrowiec:

Pokrowiec znajduje się pod baldachimem. Aby użyć odsuń podszewkę baldachimu i umieść pokrowiec dookoła wózka (tylko wybrane modele)

Regulacja rączki:

Można regulować położenie rączki wózka poprzez naciśnięcie przycisków znajdujących się po każdej bocznej stronie rączki.

Tylne hamulce:

Nadepnij na dźwignię do momentu kiedy ząbki zacisną się. Aby zwolnić hamulec podnieć dźwignię do góry.

Przedni hamulec i dźwignia:

Przedni hamulec działa tak jak stopka w rowerze. Naciśnij dźwignię aby ustawić hamulec. Zwolnij aby hamulec został wyłączony.

Hamulec postojowy (dostępny jedynie w niektórych modelach).

Jest to srebrny przycisk ulokowany na górze dźwigni hamulcowej. Aby ustawić należy pociągnąć dźwignię hamulcową i nacisnąć srebrny przycisk. Guzik oraz dźwignia zostaną zablokowane. Aby odblokować należy zwolnić dźwignię hamulcową.

Pozycja półleżąca siedzenia:

Obniżyć regulują do pożądanego położenia przyciskiem znajdującym się z tyłu siedzenia.

Przechowywanie i składanie:

Ostrzeżenie: Zawsze wyjmij dziecko z wózka przed złożeniem!

Aby złożyć naciśnij tył siedzenia do przodu ku przedniej osłonie. Naciśnij rączkę umocowaną pomiędzy tacką i rączką wózka. Wózek automatycznie się złoży. Kontynuuj tak aby przednie koło złożyło się pod ramę a rączka złoży się do tyłu.

Przechowywanie i składanie



3



Instrukcja obsługi Free Runner LT

Prawidłowe użycie pasów i szelek.

Ostrzeżenie: Zawsze używaj pasów!

Umieść dziecko w wózku. Upewnij się że szelki znajdują się pomiędzy nogami dziecka. Kiedy dziecko siedzi umieść szelki na ramionach dziecka (obrazek 1)

Zatrzaśnij sprzączki. Sprawdź aby upewnić się że dziecko jest dokładnie zabezpieczone. (obrazek 2)

Upewnij się że, pasy i szelki są prawidłowo dopasowane (obrazek 3)



Rys.1



Rys.2



Rys.3

Szelki:

Szelki należy dopasować do wielkości dziecka. Szelki używane są z pętlowym systemem paska w trzech rozmiarach. szelki są pod siedzeniem. Najmniejszy rozmiar szelki jest do użycia dla mniejszych dzieci (obrazek 4) Jeśli większe szelki są potrzebne wyciągnij pętle na maksymalną długość (obrazek 5 i 6)



Obrazek 5





Instrukcja obsługi Free Runner LT

Utrzymanie:

Sprawdzaj zapięcia pasów po każdej godzinie używania. Sprawdzaj wszystkie pasy dokładnie. Popraw jeśli jest to konieczne. Sprawdzaj wózek czy jest dobrze utrzymany.

Aby uniknąć niechcianego skręcania wózka reguluj oś przedniego koła!!

Czyszczenie siedzenia oraz baldachimu:

Jeśli drobne czyszczenie jest niezbędne używaj letniej wody oraz delikatnych środków piorących pozwalając na samoistne wyschnięcie. Nie prać w pralce. Nie suszyć mechanicznie. Nie chlorować.

Czyszczenie ramy:

Letnią wodą i delikatnym mydłem. Nie szorować i polerować

Pytania kierować do :

3kolo

ul. Dzieci Warszawy 31/11
02-495 Warszawa

Tel: (+48) 500 679 273
e-mail: info@3kolo.pl
www.3kolo.pl

Jedyną gwarancją jest ta, która została otrzymana od przedstawiciela firmy **InStep** w Polsce, firmy **3KOŁA**. Taką gwarancję będzie posiadał każdy sprzedawca współpracujący z firmą 3kolo na terenie kraju. Gwarancje od pośredników importujących towar na własną rękę nie zostaną rozpatrzone. Na towar udzielane jest 24 miesiące gwarancji.

Firma nie odpowiada za uszkodzenia podczas dostawy. Gwarancja nie pokrywa umyślnych uszkodzeń, uszkodzeń po wypadkowych, nieprawidłowego używania i przechowywania sprzętu (rdza) oraz używania nieautoryzowanych części zamiennych.

UWAGA: Model Free Runner LT posiada system podłączenia AUDIO oraz zegar ze stoperem do treningu. Firma nie odpowiada za uszkodzenia kabli łączących urządzenia, które zostały w sposób nieprawidłowy odbezpieczone lub przechowywane.